


NanoVNA-F V2 菜单结构图

适用于0.6.0固件
2025/6/23

主菜单

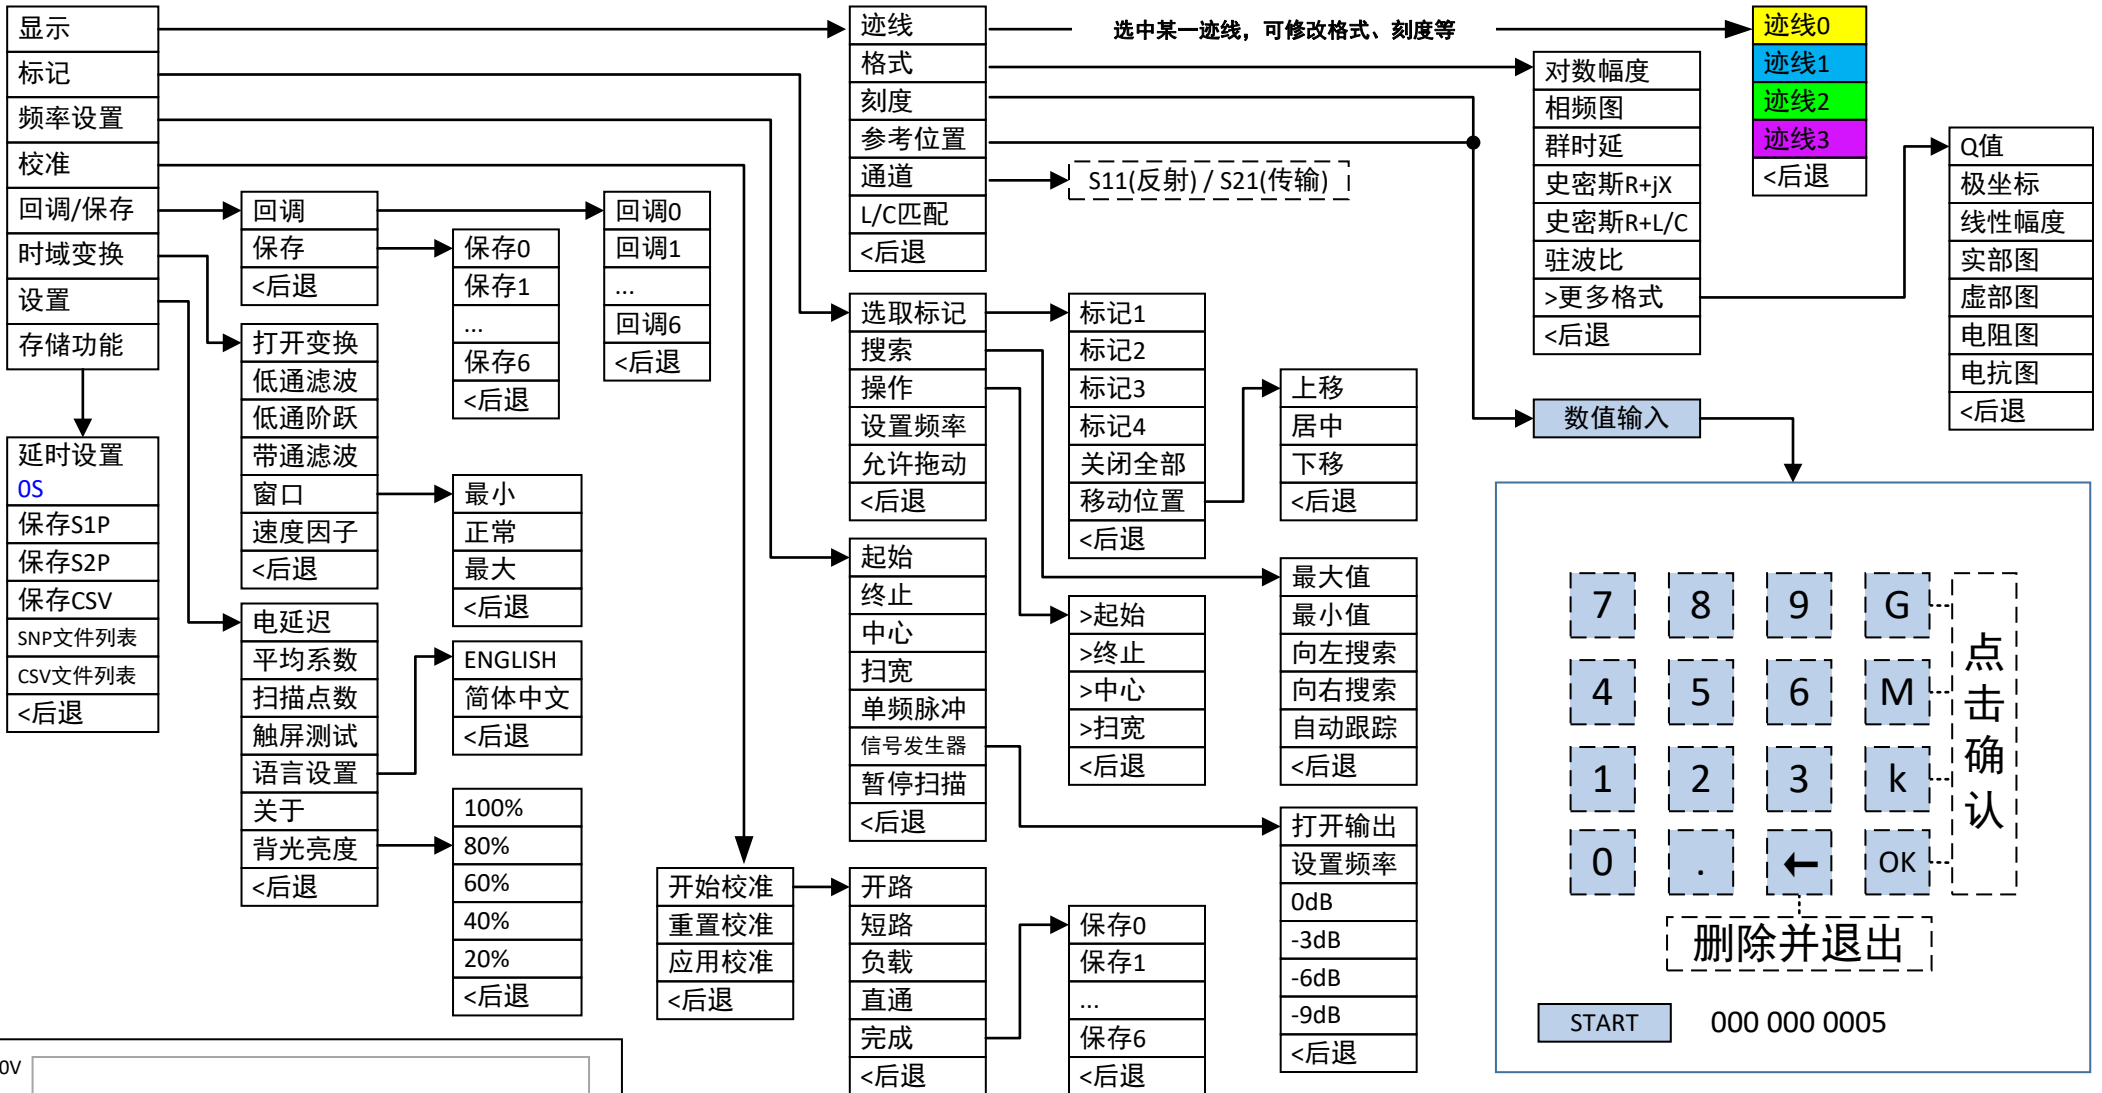

4.0V

NanoVNA-F V2
便携式矢量网络分析仪
www.sysjoint.com

START 50 kHz x1 O S L T C0 301P STOP 3 GHz

电源指示灯说明			
	状态	红灯	蓝灯
充电	充电中	闪烁	灭
	充满	亮	灭
放电	正常工作	灭	亮
	低电压	灭	闪烁

注意：
关机后蓝灯将继续
亮40秒左右，随后
自动熄灭。

若校准参数可用，屏幕下方将显示已实施的校准操作对应的代号：O - 开路校准，S - 短路校准，L - 负载校准，T：直通校准；否则，将不显示。
C*表示扫描设置已改变，但未保存（关机后会丢失）。C0~C6代表当前调用的校准状态的编号（小写的c表明校准参数是经过插值的）。